AUTOMATISMOS FOR, S.A.
Avda. del Castell de Barberá 21-27
Centro Ind. Santiga, Tall. 15 nave 3
Tel.: 937187654 Fax.: 937191805
08210 Barberá del Vallés - BARCELONA
e-mail: forsa@forsa.es

RECEPTOR ENCHUFABLE DTP-15 / DTP-500 NEWFOR 868 MHZ

Manual de instalación, uso y mantenimiento

Receptor enchufable

CARACTERISTICAS TECNICAS	DTP-15	DTP-500
Frecuencia	868,35 MHz	
Codificación	Código cambiante de alta seguridad	
Memoria	15 códigos	500 códigos
Número de canales	2	
Alimentación	12 V dc	
Salida control acceso	-	BUS-LIN
Consumo reposo / func.	18 mA / 40 mA	30 mA / 90 mA
Temperatura funcionamiento	-20ºC a +85ºC	
Dimensiones	52x47x15 mm	

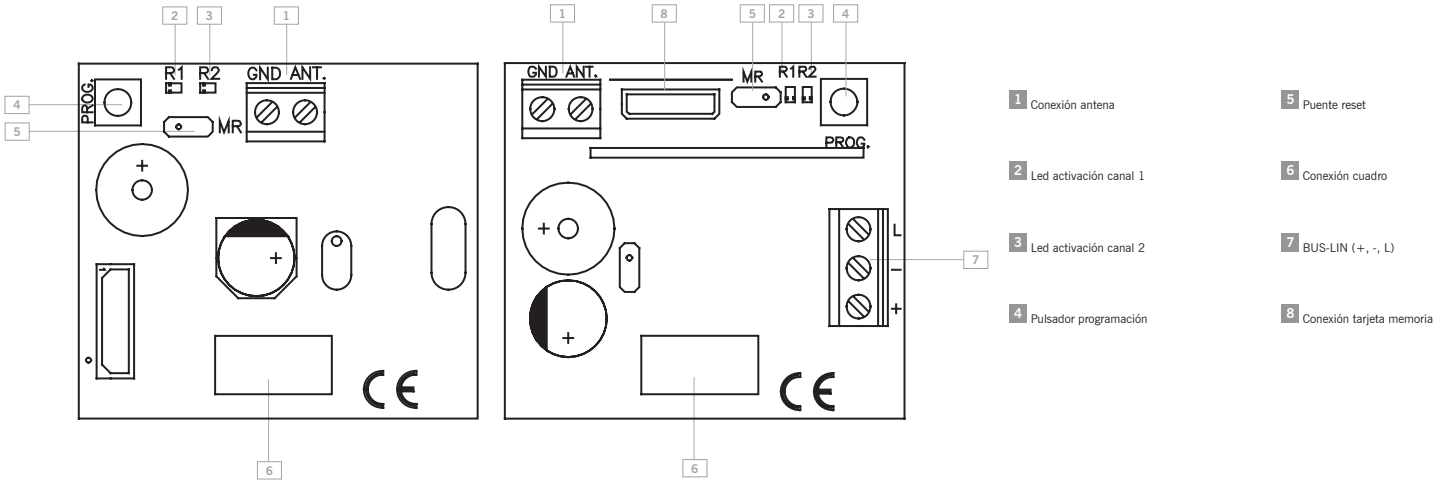

FUNCIONAMIENTO
Los indicadores luminosos se activan cada 5 segundos indicando una correcta alimentación del equipo.
Al recibir un código, el receptor comprueba si está en la memoria, activando el canal correspondiente.

PROGRAMACION
Presionar el pulsador de programación del receptor durante 1 segundo y escuchará una señal sonora. El receptor entrará en programación (ver tabla). Si se mantiene presionado el pulsador de programación, el receptor pasará de una configuración a la siguiente de manera cíclica. Una vez elegida la configuración de programación para el emisor que se quiere dar de alta, enviar el código a programar pulsando el botón que se desee para ese canal del emisor.
Cada vez que se programe un emisor, el receptor emitirá una señal sonora de 0,5 segundos. Si se presiona de nuevo el pulsador de programación, transcurren 10 segundos sin programar o bien, presionando los dos primeros pulsadores del emisor, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1 segundo.
Si al programar un emisor, la memoria del receptor está llena, éste emitirá 7 señales sonoras de 0,5 segundos y saldrá de programación.

Configuración de la programación del emisor	Led R1	Led R2
Programación especial		
Pulsando el canal 1 del emisor, éste activará el canal 1	**ON fija**	**OFF**
Pulsando el canal 2 del emisor, éste activará el canal 1		
Pulsando el canal 1 del emisor, éste activará el canal 2	**OFF**	**ON fija**
Pulsando el canal 2 del emisor, éste activará el canal 2		
Pulsando el canal 1 del emisor, éste activará los dos canales	**ON fija**	**ON fija**
Pulsando el canal 2 del emisor, éste activará los dos canales		
Programación estándar ó pluricanal	**ON intermitente**	**ON intermitente**
canal 1 del emisor activa el canal 1		
canal 2 del emisor activa el canal 2		

RESET TOTAL

Estando en modo de programación, se mantiene el pulsador de programación presionado y se realiza un puente en el jumper de reset “MR” durante 3 segundos. El receptor emitirá 10 señales sonoras de preaviso y después otras de frecuencia más rápida, indicando que la operación ha sido realizada. El receptor queda en modo programación.

Si transcurren 10 segundos sin programar o bien, presionando los dos primeros pulsadores del emisor, el receptor saldrá del modo de programación, emitiendo dos señales sonoras de 1 segundo.

USO DEL RECEPTOR

Estos receptores están destinados a usos de telemandos para puertas de garaje. No está garantizado su uso para accionar directamente otros equipos distintos de los especificados.

El fabricante se reserva el derecho a cambiar especificaciones de los equipos sin previso aviso.

ADVERTENCIAS

Desconectar la alimentación antes de efectuar cualquier manipulación en el receptor.

Las instrucciones de uso de este equipo deberá permanecer siempre en posesión del usuario.

FORSA CENTRO - Madrid - C/. Montilla, 18 - Tel. y fax.: 916985688 - 28980 Parla - MADRID
FORSA SUR, S.L. - Córdoba - Pol. de las Quemadas - C/. José de Galvez y Aranda, parcela 31-32, nº 4
Tel.: 957326729 - Fax.: 957326541 - 14014 CÓRDOBA
FORSA SUR - Sevilla - Polígono Ind. La red - C/. 6, nave 50 - Tel.: 955634496 - Fax.: 955634497
41500 Alcalá de Guadaira - SEVILLA
FORSA LEVANTE - Valencia - C/ Retor, 3 - Tel. y fax: 963336830 - 46006 VALENCIA
FORSA ARAGÓN - Zaragoza - C/. Vidal de Canellas, 7 Izda. - Tel. y fax: 976352323 - 50005 ZARAGOZA
FORSA GALICIA - Lugo - C/. Ramón Farré, 6 - Tel. y Fax.: 982585410 - 27880 Burela - LUGO

AUTOMATISMOS FOR, S.A.
Avda. del Castell de Barberá 21-27
Centro Ind. Santiga, Tall. 15 nave 3
Tel.: 937187654 Fax.: 937191805
08210 Barberá del Vallés - BARCELONA
e-mail: forsa@forsa.es

www.forsa.es
Tel. de atención al cliente: 902 488 444